




eSpring™

Wasseraufbereitungssystem

BENUTZERHANDBUCH

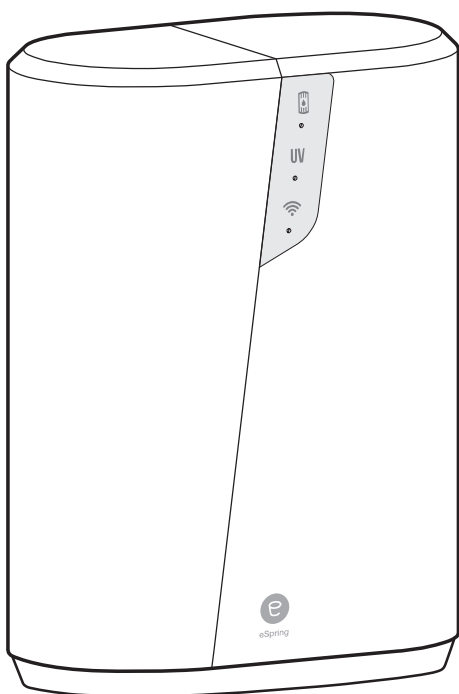

Scannen Sie den QR-Code, um die Amway™ Healthy Home App herunterzuladen.

Verbinden Sie Ihr eSpring Wasseraufbereitungssystem mit der Amway™ Healthy Home App, um Ihre Spring von überall aus und jederzeit überwachen zu können (Internetverbindung erforderlich).

- Benachrichtigungen über erforderliche Filterwechsel
- Filter direkt über die App bestellen
- Den Wasserverbrauch überwachen
- Automatische Software-Updates erhalten
- Produktinformationen und Anleitungsvideo ansehen
- Das Leistungsdatenblatt prüfen
- Ihre eSpring Garantie aktivieren



eSpring™

BEWAHREN SIE DIESE SICHERHEITSINFORMATIONEN AUF
eSpring Wasseraufbereitungssystem Best.-Nr. 122940SA und 122941SA

EINFÜHRUNG



Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen eSpring™ Wasseraufbereitungssystems. Ihre Entscheidung, die Qualität Ihres Trinkwassers zu verbessern, ist eine gute Investition für Sie und Ihre Familie. In dieser Box finden Sie das eSpring Wasseraufbereitungssystem, und das Benutzerhandbuch. **Registrieren Sie Ihr Produkt mit nur einem Klick über die Amway™ Healthy Home App.** Die App bietet außerdem hilfreiche Installationsvideos, Benachrichtigungen zu anstehenden Filterwechseln, das Bestellen von Filtern über einen einzigen Klick und viele andere Funktionen.

HINWEIS: Um Ihr eSpring Wasseraufbereitungssystem manuell im Web zu registrieren, gehen Sie bitte zu <https://myproducts.amwayglobal.com>

Benötigen Sie weitere Informationen? Bitte wenden Sie sich an den Amway Geschäftspartner, der Ihnen das Produkt vermittelt hat.

CONTACT CENTER

Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie mit der Verwendung des Geräts beginnen. Sollten Sie noch weitere Fragen zur Installation oder zum Betrieb Ihres eSpring Wasseraufbereitungssystems haben, wenden Sie sich bitte an das Contact Center, das Ihnen gerne helfen wird.

Vielen Dank, dass Sie sich für das eSpring Wasseraufbereitungssystem für Sie und Ihre Familie entschieden haben!

INHALTSVERZEICHNIS

EINLEITUNG	2
Contact Center	2
Sicherheitsinformationen	4
Wichtige Vorsichtsmaßnahmen	5
BETRIEB	7
eSpring™ Wasseraufbereitungssystem	7
Leuchtanzeige und Signaltöne	8
Leerlaufmodus	8
Durchflussmodus	8
INSTALLATION UND EINRICHTUNG	9
Installation oberhalb der Arbeitsfläche mit Verteilerkit	9
Anschluss des Verteilers an den Wasserhahn	10
Bedienung des Verteilers	13
Installation unter der Arbeitsfläche mit eSpring Zusatzwasserhahn	14
Empfehlungen	14
Installation des eSpring Zusatzwasserhahns	15
WARTUNG	17
Filterwechsel	17
FEHLERBEHANDLUNG	21
Leistungsprobleme	21
Probleme mit der Anzeige oder dem Alarm	23
SPEZIFIKATIONEN	24
GARANTIE	25



System Tested and Certified by NSF International against NSF/ANSI Standards 42, 53, 55 and 401 for the reduction of the claims specified on the Performance Data Sheet./
Das System wurde von NSF International gemäß den NSF/ANSI-Standards 42, 53, 55 und 401 auf die Reduktion der Angaben im Leistungsdatenblatt getestet und zertifiziert.



System Certified by the Water Quality Association according to NSF/ANSI Standards 42, 53, 55 and 401; see Performance Data Sheet for specific claims./
Das System wurde von der Water Quality Association gemäß den NSF/ANSI-Standards 42, 53, 55 und 401 zertifiziert. Spezifische Aussagen finden Sie im Leistungsdatenblatt.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE UND VORKEHRUNGEN

Sicherheitsinformationen

BEI DER VERWENDUNG EINES ELEKTROGERÄTS MÜSSEN IMMER GRUNDLEGENDE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN EINGEHALTEN WERDEN, UM DAS RISIKO VON BRÄNDEN, STROMSCHLÄGEN UND/ODER VERLETZUNGEN VON PERSONEN ZU REDUZIEREN, DARUNTER:

- 1** LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DER INBETRIEBNAHME. Sollten Sie noch weitere Fragen zur Installation oder zum Betrieb Ihres eSpring™ Wasseraufbereitungssystems haben, wenden Sie sich bitte an das Contact Center.
- 2** Alle Kabelanschlüsse müssen den örtlichen Stromvorschriften entsprechen. Eine unsachgemäße elektrische Verbindung kann zu Stromschlägen führen. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker, wenn Sie Zweifel haben, ob das Produkt ordnungsgemäß installiert ist.
- 3** Legen Sie zum Schutz vor Stromschlägen das Netzkabel, den Netzadapter oder das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- 4** Das Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen vorgesehen, die über eingeschränkte physische, sensorische oder psychische Fähigkeiten verfügen bzw. denen es an Erfahrung oder Wissen mangelt, es sei denn, sie werden bei der Nutzung beaufsichtigt oder sie haben von einer verantwortlichen Person eine Anleitung zur sicheren Nutzung des Geräts erhalten. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- 5** Um das Gerät von der Stromzufuhr zu trennen, ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose.
- 6** Bei der Wartung und beim Austauschen von Teilen muss das Gerät von der Stromquelle abgetrennt sein.
- 7** Verwenden Sie das Gerät nie mit einem beschädigten Stromkabel oder Netzadapter, nach einem Defekt oder nachdem das Gerät auf irgend eine Weise beschädigt wurde. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder von einem seiner Servicepartner ersetzt werden.
- 8** Verwenden Sie nur von Amway autorisierte Ersatzteile. Jegliche Mängel und/oder Leistungsminderung, die durch Verwendung nicht autorisierter Systemkomponenten oder Zubehörteile verursacht werden, sind nicht von der limitierten Garantie abgedeckt.
- 9** Nicht im Freien verwenden.
- 10** Das Gerät muss über eine über eine Steckdose mit FI-Schutz versorgt werden, deren Fehlerstrom-Nennwert 30 mA nicht überschreitet. Die Steckdose sollte sich nicht direkt über einem Spülbecken oder in einem Bereich befinden, in dem sie Wasser ausgesetzt werden könnte.
- 11** Lassen Sie das Netzkabel nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommen oder über den Rand des Tisches bzw. der Arbeitsfläche hängen.
- 12** Nur für die Verwendung im Wohnbereich und die leichte gewerbliche Nutzung vorgesehen. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für seinen vorgesehenen Zweck. Eine leichte gewerbliche Nutzung beschreibt Bereiche wie z. B. Pausenräume, nicht aber Hotels, Restaurants oder ähnliche Einrichtungen. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für seinen vorgesehenen Zweck.
- 13** DAS GERÄT MUSS VOR DER STROMZUFUHR UND WÄHREND DES BETRIEBS TROCKEN SEIN ES DARF KEINE UNDICHTIGKEITEN AUFWEISEN.
- 14** UM DAS RISIKO VON BRÄNDEN ODER STROMSCHLÄGEN ZU REDUZIEREN, VERSUCHEN SIE NIE, IRGENDWELCHE SCHRAUBEN AUS DEM GERÄTESOCKEL ZU ENTFERNEN. DER GERÄTESOCKEL ENTHÄLT KEINE VOM BENUTZER WARTBARE TEILE.



ACHTUNG: BETREIBEN SIE DEN UV-C-LED-STRAHLER NICHT, WENN ER AUS DEM GERÄTEGEHÄUSE HERAUSGENOMMEN WURDE.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE UND VORKEHRUNGEN

- 15** Eine unsachgemäßer Anschluss des Netzadapters kann zu Stromschlägen führen. Nehmen Sie keine Änderungen am Netzadapter vor. Sollte der Adapter nicht in die vorgesehene Steckdose passen, lassen Sie einen qualifizierten Elektriker eine passende Steckdose installieren.
- 16** Überprüfen Sie Produkt- und Rohrverbindungen regelmäßig auf Undichtigkeiten, da Wasserlecks zu Sachschäden führen können.
- 17** Immer wenn das UV-Symbol auf der Anzeige rot blinkt, erfolgt keine UV-Behandlung. Kontaktieren Sie in diesem Fall den Kundenservice.
- 18** Der Gebrauch des Geräts für einen nicht vorhergesehenem Zweck oder eine Beschädigung des Gehäuses kann dazu führen, dass gefährliche UV-C-LED-Strahlen freigesetzt werden. UV-C-LED-Strahlung kann selbst in kleinen Dosen Augen und Haut schädigen. Geräte mit offensichtlich defekten Teilen dürfen nicht benutzt werden.
- 19** Verwenden Sie dieses Produkt nicht mit Wasser, das mikrobiologisch unsicher ist oder unbekannte Qualität hat, ohne vor oder nach der Nutzung des Systems für ausreichende Desinfektion zu sorgen. Systeme, die für die Verringerung von Zysten zertifiziert sind, können mit desinfiziertem Wasser, das filtrierbare Zysten enthalten kann, verwendet werden. Falls Ihr Immunsystem geschwächt oder beeinträchtigt ist, benötigen Sie Wasser mit einem außergewöhnlichen Reinheitsgrad. Konsultieren Sie vor der Verwendung Ihren Arzt.

Wichtige Vorsichtsmaßnahmen

- 1** Das eSpring™ Wasseraufbereitungssystem ist nur für die Verwendung mit kaltem, bakteriologisch geeignetem (d. h. trinkbarem) Wasser konzipiert.
- 2** Die Installation des Wasseraufbereitungssystems muss allen geltenden Gesetzen und Vorschriften auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene entsprechen.
- 3** Wenn das Wasseraufbereitungssystem im Rahmen seines normalen Betriebs mehrere Stunden (12 Stunden) lang nicht verwendet wurde, lassen Sie vor der erneuten Nutzung ca. 30 Sekunden lang Wasser durch das System laufen.
- 4** Verwenden Sie das Gerät NIE mit warmem oder heißem Wasser, da dies das Wasseraufbereitungssystem beschädigen könnte.
- 5** Schließen Sie Ihre Kaltwasserleitung NIE direkt an den Gerätesockel des eSpring Wasseraufbereitungssystems an. Der eSpring Gerätesockel ist nicht für vollen Leitungsdruck ausgelegt. Nur der Schlauch vom eSpring Wasserhahn oder Verteiler sollte an den Gerätesockel des eSpring Wasseraufbereitungssystems angeschlossen werden, wie in den Installations- und Einrichtungsanweisungen beschrieben. Darf nur mit der eSpring™ Wasserhahn oder Verteiler installiert werden.
- 6** Mit Ausnahme von Blei und einigen anderen Verbindungen, ist das eSpring™ Wasseraufbereitungssystem NICHT dazu konzipiert, lösliche anorganische Substanzen wie Eisen, Calcium, Magnesium, Nitrate, Arsen oder Fluoride zu entfernen.
- 7** Es sollten KEINE Gewindedichtungsmittel mit dem Wasseraufbereitungssystem verwendet werden.
- 8** VERMEIDEN SIE, dass Substanzen wie Pflanzenöl, Vaseline oder andere Schmiermittel, Lösungsmittel, Ammoniak, Alkohole, Säuren oder starke Reinigungslösungen mit dem Wasseraufbereitungssystem in Kontakt kommen. Diese könnten dauerhafte Schäden am Gehäuse verursachen. Verwenden Sie zur Reinigung ein mildes flüssiges Geschirrspülmittel (wie z. B. DISH DROPS™ Geschirrspülmittel) und Wasser.
- 9** Das System informiert Sie, wenn der Filter und die UV-Quelle ausgetauscht werden müssen.
- 10** DER FILTER MUSS MINDESTENS EINMAL PRO JAHR AUSGETAUSCHT WERDEN. In Gebieten mit sehr schlechter Wasserqualität kann es zu einem Rückgang der Durchflussmenge kommen, was darauf hinweist, dass ein Filterwechsel häufiger erforderlich sein wird. Auch wenn die Durchflussmenge des Wassers nicht beeinträchtigt wird, muss der Filter ersetzt werden, nachdem ein Jahr vergangen ist oder nachdem das System 5000 l (d. h. ca. 13,7 l pro Tag) Wasser gefiltert aufbereitet hat, je nachdem, was zuerst eintritt. Bitte entsorgen Sie sie entsprechend den lokalen, regionalen oder staatlichen Vorschriften.
- 11** Dieses Gerät enthält einen nicht austauschbaren UV-C-LED-Strahler. Die UV-Quelle muss nach 500 Stunden Verwendungszeit durch einen geschulten Servicetechniker ersetzt werden. Der Austausch der UV-C-LED kann nicht vom Benutzer vorgenommen werden. Bitte wenden Sie sich an das Contact Center, wenn ein Ersatz der UV-C-LED erforderlich ist.
- 12** Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil verwendet werden.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE UND VORKEHRUNGEN

DENKEN SIE DARAN: DAS EINHALTEN DER ANFORDERUNGEN IN BEZUG AUF BETRIEB, WARTUNG UND AUSTAUSCH DES PRODUKTS IST UNERLÄSSLICH, DAMIT ES WIE DARGESTELLT FUNKTIONIEREN KANN. ES IST WICHTIG, NUR DIE IN DIESEM HANDBUCH IDENTIFIZIERTEN ERSATZTEILE FÜR DIESES PRODUKT ZU VERWENDEN. DIE LIMITIERTE GARANTIE DECKT KEINE MÄNGEL ODER LEISTUNGSMINDERUNGEN AB, DIE DURCH DIE VERWENDUNG EINER KOMPONENTE ODER EINES ZUBEHÖRTEILS VERURSACHT WURDEN, DIE/DAS MIT DEM eSpring™ WASSERAUFBEREITUNGSSYSTEM NICHT KOMPATIBEL IST.

- 13** Die Zertifizierung gilt nicht für andere potenzielle Quellen für Radon, wie z. B. Luft. Das System sollte nicht mit Trinkwasser verwendet werden, das einen Radongehalt von über 4.000 pCi/l hat.
- 14** Dieses System bzw. diese Komponente der Klasse B entspricht dem NSF/ANSI-Standard 55 Ultraviolet Microbiological Water Treatment Systems für die zusätzliche bakterielle Behandlung von bereits behandeltem und desinfiziertem Trinkwasser, das von regionalen oder staatlichen Gesundheitsbehörden für den menschlichen Verbrauch freigegeben wurde. Das System ist nur dazu konzipiert, den Anteil gewöhnlich vorhandener, nicht pathogener und unschädlicher Mikroorganismen zu reduzieren. Systeme der Klasse B sind nicht darauf ausgelegt, verunreinigtes Wasser zu desinfizieren.
- 15** Verbindungen, die nach NSF/ANSI 401 zertifiziert sind, gelten als „nebensächliche Verunreinigungen/ entstehende Verbindungen“. Nebensächliche Verunreinigungen sind Verbindungen, die in der Trinkwasserversorgung auf Spurenebene auftreten. Obwohl diese Verbindungen nur in Spuren vorkommen, können sie die öffentliche Akzeptanz/Wahrnehmung der Trinkwasserqualität beeinträchtigen.




ACHTUNG: DIESES SYSTEM IST FÜR DEN EINSATZ MIT WASSERVERSORGUNGSSYSTEMEN VORGESEHEN, DIE DEN STANDARDS FÜR ÖFFENTLICHE WASSERSYSTEME ENTSPRECHEN. DIESES SYSTEM WURDE GETESTET, UM EINE EFFEKTIVE REDUKTION VON MIKROZYSTINEN ZU DEMONSTRIEREN. IM FALL EINES GEMELDETEN CYANOTOXIN-VORFALLS IN IHRER WASSERVERSORGUNG KÖNNEN JEDOCH ANDERE CYANOTOXINE IM TRINKWASSER ENTHALTEN SEIN, DIE VON DIESEM SYSTEM MÖGLICHERWEISE NICHT WIRKSAM REDUZIERT WERDEN. IM FALL EINER CYANOTOXIN-BENACHRICHTIGUNG FOLGEN SIE BITTE DEN EMPFEHLUNGEN IHRER TRINKWASSERBEHÖRDE.

BETRIEB


eSpring™ Wasseraufbereitungssystem

Das eSpring Wasseraufbereitungssystem umfasst den Gerätesockel mit abnehmbarer Abdeckung, das Filtergefäß mit Deckel, den eSpring e3 Aktivkohlefilter einschließlich Vorfilter im Gefäß und einen Netzadapter.

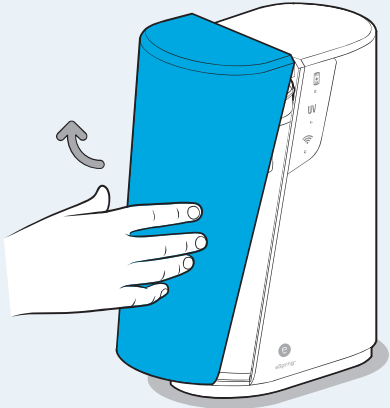


Gerätesockel mit abnehmbarer Abdeckung


Das eSpring Gerät hat eine abnehmbare Abdeckung. Entfernen Sie diese, indem Sie sie nach oben und vom Gerät weg anheben. Auf diese Weise erhalten Sie Zugang zum Filtergefäß, das den e3 Aktivkohlefilter enthält.

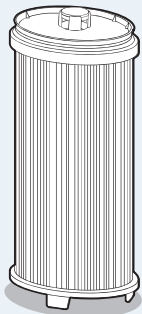


eSpring e3 Aktivkohlefilter

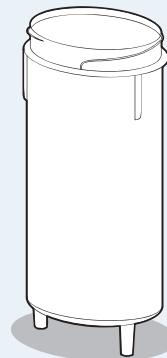

Filtergefäß

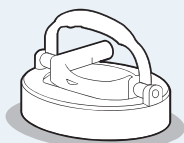


Filtergefäßdeckel



Netzadapter

LEUCHTANZEIGEN UND SIGNALTÖNE

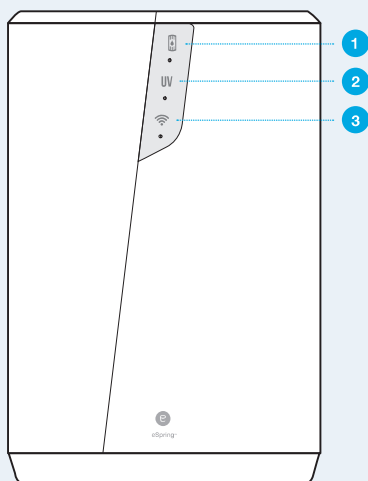

Das eSpring Wasseraufbereitungssystem verfügt über eine attraktive Leuchtanzeige zur Überwachung Ihres Geräts.

1. Das Filtersymbol zeigt den Status des Filters an.
2. Das UV-C-LED-Symbol zeigt den Status der UV-C-LED an.
3. Das Konnektivitätssymbol wird für die Kopplung mit der Amway™ Healthy Home App verwendet.

Hinweis: Folgen Sie den Anweisungen in der Amway™ Healthy Home App, um das eSpring Gerät zu verbinden.

Status der Leuchtanzeige

Während das Wasser fließt, leuchten alle drei LEDs und zeigen ihren individuellen Status an. Wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist, aber kein Wasser fließt, leuchten die LEDs nur auf, wenn ein Fehler auftritt.



e3 Aktivkohlefilter

Stetig blaues Licht:

Volle Lebensdauer des Filters

Stetig gelbes Licht:

Beschränkte Filter-Lebensdauer

Signalton: Ein Piepton bei Beginn des Durchflusses

Stetig rotes Licht:

Filter ersetzen

Signalton:

Langsames Piepen während des Durchflusses



UV-C-LED

Stetig blaues Licht:

Volle Lebensdauer der UV-C-LED

Stetig gelbes Licht:

Beschränkte UV-C LED-Lebensdauer (1 % verbleibend)

Signalton: Ein Piepton bei Beginn des Durchflusses

Stetig rotes Licht:

UV-C-LED ersetzen*

Signalton: Langsames Piepen während des Durchflusses

* Der Austausch muss von einem Serviceanbieter vorgenommen werden.



Konnektivität

Weiß blinkendes Licht:

Bluetooth® wird gesucht

Stetig weißes Licht:

Bluetooth® verbunden

Blau blinkendes Licht:

WLAN-Verbindung wird aufgebaut

Stetig blaues Licht:

WLAN-Verbindung aktiv

Ein blinkendes rotes Licht auf einem beliebigen Symbol zeigt ein Problem mit der betreffenden Komponente an. Informationen zur Fehlerbehebung finden Sie auf Seite 21.

Leerlaufmodus

Das eSpring Wasseraufbereitungssystem befindet sich im energiesparenden Leerlaufmodus, wenn es eingerichtet und angeschlossen ist, aber kein Wasser fließt. Im Leerlauf bleiben die Leuchtanzeigen ausgeschaltet, bis Wasser zu fließen beginnt.

Wenn sich das eSpring Gerät im Leerlauf befindet, können Sie den Status des e3 Aktivkohlefilters oder der UV-C-LED über die Amway™ Healthy Home App prüfen.

Durchflussmodus

Das eSpring Wasseraufbereitungssystem befindet sich im Durchflussmodus, wenn Wasser durch das System fließt. Im Durchflussmodus zeigt die Leuchtanzeige den Status des Systems und der Filter an. Außerdem ertönt ein Signalton, wenn das eSpring Gerät Aufmerksamkeit erfordert oder der Filter ausgetauscht werden muss.



Verbinden Sie Ihr eSpring Wasseraufbereitungssystem mit der Amway™ Healthy Home App, um Ihr System jederzeit und von überall aus überwachen zu können (Internetverbindung erforderlich).



- Benachrichtigungen zu erforderlichen Filterwechseln erhalten
- Direkt über die App Filter bestellen
- Den Wasserverbrauch überwachen
- Automatische Software-Updates erhalten
- Produktinformationen und Anleitungsvideos ansehen
- Auf Ihre neue eSpring Garantie zugreifen

INSTALLATION UND EINRICHTUNG

INSTALLATION OBERHALB DER ARBEITSFLÄCHE MIT VERTEILERKIT

SEHEN SIE SICH DAS VIDEO „INSTALLATION OBERHALB DER ARBEITSFLÄCHE“ IN DER AMWAY™ HEALTHY HOME APP AN.

Das eSpring™ Wasseraufbereitungssystem kann mithilfe des Verteilers und der Schläuche oberhalb der Arbeitsfläche direkt zum Wasserhahn installiert werden. Bei Wasserhähnen mit ausziehbarem Sprühkopf ist diese Konfiguration jedoch nicht möglich.




WICHTIG: Schließen Sie den Verteiler an einen Wasserhahn für KALTES TRINKWASSER an.



WICHTIG: LASSEN SIE NIE HEISSES WASSER DURCH DAS WASSERAUFBEREITUNGSSYSTEM LAUFEN.

Verwenden Sie das im Lieferumfang enthaltene Verteilerkit, um Ihr eSpring Wasseraufbereitungssystem über der Arbeitsfläche zu installieren.

Das Verteilerkit umfasst die folgenden Teile:

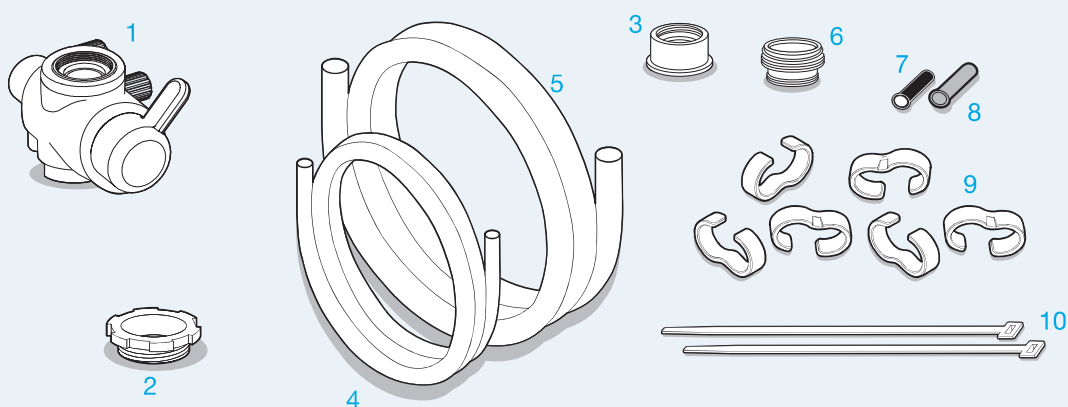


- 1. Verteiler
- 2. Überwurfmutter
(zur Verwendung mit dem Verteiler)
- 3. Wasserhahnadapter
(zur Verwendung mit dem Verteiler)
- 4. Verteilerschlauch 8 mm
- 5. Verteilerschlauch 9,5 mm

- 6. Gewintheadapter
- 7. Schlaucheinsatz 8 mm (schwarz)
- 8. Schlaucheinsatz 9,5 mm (grau)
- 9. Verteilerschlauchhalter (6)
- 10. Kabelbinder


Anschließen des Verteilers an den Auslauf

1 Wasserhahnauslauf und Verteiler vorbereiten

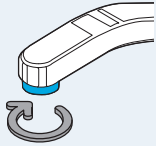

Schrauben Sie die Mischdüse (Drahtsieb) und die Beilagescheibe vom Wasserhahnauslauf ab.


2 Adapter an den Auslauf anschließen

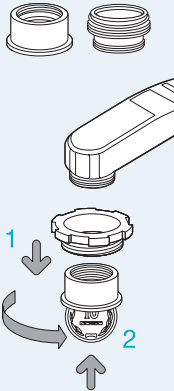

Der Adapter kann auf zwei verschiedenen Weisen angeschlossen werden:

- a. Wenn sich die Gewinde außen am Hahnauslauf befinden, schieben Sie die Überwurfmutter über den Wasserhahnadapter (1) und schrauben Sie diesen mit einer Münze auf den Auslauf (2).


(Weiter mit Schritt 3)

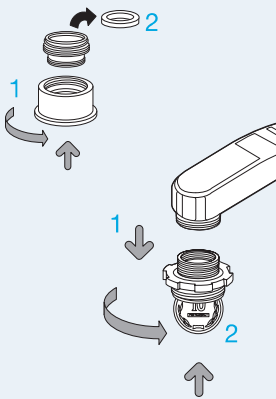

- b1. Falls der äußere Auslauf zu klein ist, schrauben Sie den Gewindeadapter auf den Wasserhahnadapter (1) und entfernen Sie die dickere Gummischeibe (2), nicht aber die kleinere Beilagscheibe.

- b2. Schieben Sie die Überwurfmutter über die Komponente (1) und schrauben Sie den Adapter mit einer Münze auf den Auslauf (2).

(Weiter mit Schritt 3)

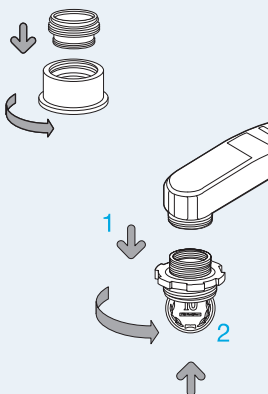


- c1. Wenn sich die Gewinde innen im Hahnauslauf befinden, schrauben Sie den Gewindeadapter auf den Wasserhahnadapter.

HINWEIS: Beide Gummischeiben müssen an der Oberseite des Gewindeadapters bleiben.

- c2. Schieben Sie die Überwurfmutter über die Komponente (1) und schrauben Sie den Adapter mit einer Münze auf den Auslauf (2).

(Weiter mit Schritt 3)

3 Verteiler an den Adapter anschließen

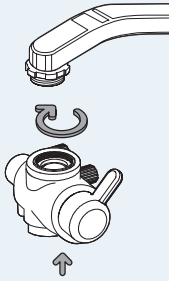


- a. Halten Sie den Verteiler nach oben an den Wasserhahn/Adapter gedrückt und schrauben Sie die Überwurfmutter von Hand auf den Verteiler.


4 Schläuche an den Verteiler anschließen



WICHTIG: Versuchen Sie nicht, die Schläuche ohne Muttern an den Verteiler anzuschließen.

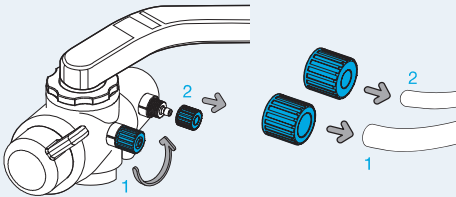

- a. Nehmen Sie beide Strukturmutter ab, um den großen und den kleinen Stutzen freizulegen. Schieben Sie die große Strukturmutter auf das Ende des großen Schlauchs (1) und die kleine Strukturmutter auf das Ende des kleinen Schlauchs (2). Die Gewinde der Muttern zeigen auf die Enden der Schläuche.

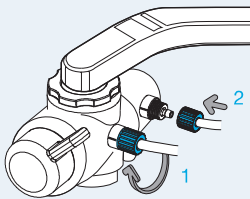

- b. Drücken Sie den großen Schlauch (1) fest auf den großen Stutzen und den kleinen Schlauch (2) fest auf den kleinen Stutzen.



VORSICHT: Versuchen Sie nicht, die Schläuche von den Stutzen abzuziehen, da dies zu Schäden führen kann.

- c. Schrauben Sie die Muttern auf die Stutzen und drehen Sie sie von Hand fest (2).

5 Optional: Schlauchbefestigung


- a. Befestigen Sie die Schläuche mit den Kabelbindern am Wasserhahn. Klemmen Sie nach Wunsch die Schlauchhalter an.


6 Die Schläuche des Wasseraufbereitungssystems anschließen



ACHTUNG ⚡: Gefahr von Stromschlägen. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät nicht an das Stromnetz angeschlossen ist, um Stromschläge zu verhindern.

- a. Positionieren Sie das eSpring™ Wasseraufbereitungssystem so auf einer Arbeitsfläche, dass die Schläuche vom Wasserhahn oder Wasseranschluss bis zum Wasserfiltersystem reichen und der Netzadapter in eine Steckdose mit kontinuierlicher Stromversorgung eingesteckt werden kann.

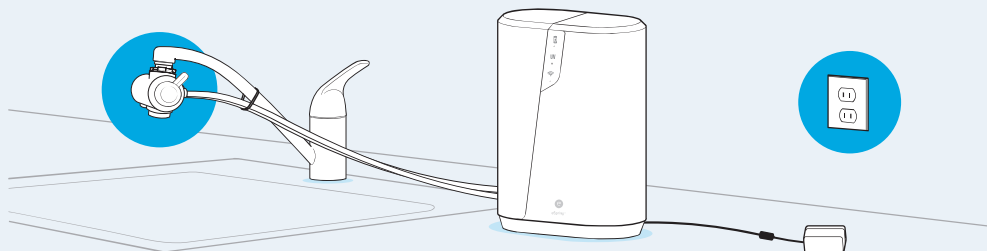

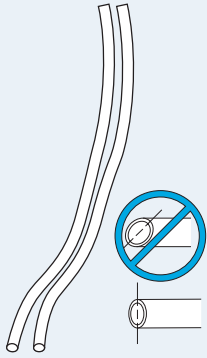


Hinweis: Wenn die Schläuche auf der Arbeitsfläche zu lang sind, schneiden Sie sie auf die erforderliche Länge zu.

- b. Schneiden Sie die Schläuche vorsichtig mit einem scharfen Messer auf die gewünschte Länge zu. Achten Sie darauf, einen geraden Schnitt zu machen, damit die Schläuche flach abschließen.




VORSICHT: SCHARFE KLINGE. DER KONTAKT MIT EINEM SCHARFEN MESSER KANN ZU VERLETZUNGEN FÜHREN. HALTEN SIE SCHARFE OBJEKTE IMMER VON IHREN FINGERN UND IHREM KÖRPER WEG.

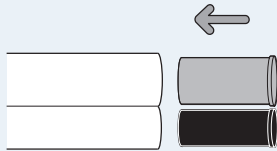

- c. Schieben Sie die Schlaucheinsätze in die entsprechenden Schläuche.



WICHTIG: Vergewissern Sie sich, dass jeder Schlauch ordnungsgemäß zugeschnitten und angezeichnet ist, bevor Sie die Schlaucheinsätze hineinschieben. Nachdem sich die Schlaucheinsätze in den Schläuchen befinden, lassen sie sich nur mühsam wieder entfernen, was das weitere Zuschneiden der Schläuche erschwert.

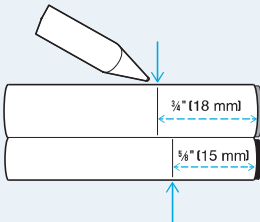

- d. Zeichnen Sie mithilfe eines Lineals und eines Stifts eine LINIE entlang der Pfeile auf den Schläuchen an, um erkennen zu können, wann die Schläuche vollständig eingesetzt sind.


- e. Setzen Sie die Schläuche (mit Einsätzen) in die korrekten Orte an der Unterseite des Geräts ein.

- f. Schließen Sie den Netzadapter an die Buchse an der Unterseite des Systems an. Stecken Sie den Adapter erst im letzten Schritt in eine Steckdose ein.


WICHTIG: Bis zum Abschluss der Schlauchinstallation ist ein Widerstand spürbar. Vergewissern Sie sich, dass die Schläuche **VOLLSTÄNDIG BIS ZU DEN MARKIERUNGEN EINGESCHOBEN SIND** (so dass die Markierungen nicht mehr sichtbar sind), um Undichtigkeiten zu vermeiden. Befestigen Sie die Schläuche mithilfe der Verteilerschlauchhalter.




ACHTUNG:
Knicken Sie die Schläuche nicht stark ab.

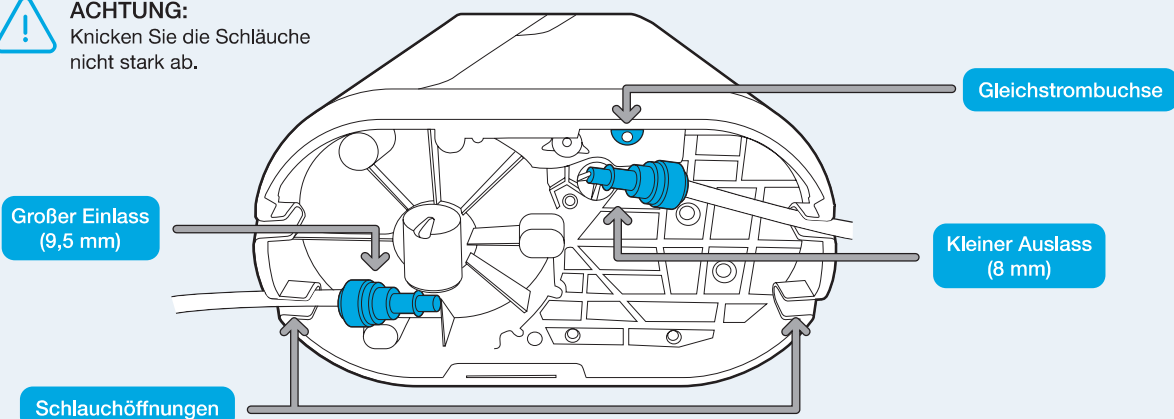

Installationsmöglichkeiten für die Schlauchführung

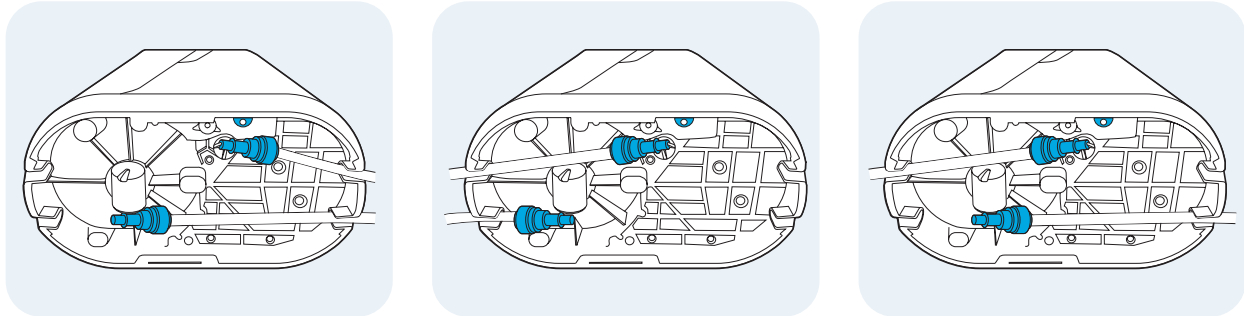

- 7** Stellen Sie das Gerät hochkant auf. Füllen Sie es und spülen Sie es vor dem Gebrauch durch.

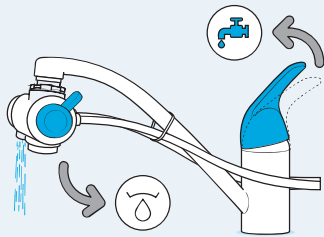

- a. Drehen Sie den Kaltwasserhahn auf und stellen Sie den Verteiler auf die Position „Gefiltertes Wasser“.


Hinweis: Es dauert eine kurze Zeit, bis der Filter voll ist und Wasser aus dem Hahnauslauf fließt. Lassen Sie das Wasser mindestens 5 Minuten lang durchlaufen, um eventuelle Luftblasen und Kohlestaub zu beseitigen. Wiederholen Sie diesen Vorgang so lange, bis das Wasser klar ist. Wenn das Wasser nicht klar wird, lesen Sie dazu bitte den Abschnitt „Fehlerbehandlung“ (S. 21).

- b. Prüfen Sie den Verteiler und das eSpring™ Gerät auf Undichtigkeiten. Sollten Sie eine Undichtigkeit finden, stellen Sie bitte sicher, dass alle Schläuche vollständig eingeschoben sind.
- c. Stellen Sie den Verteiler auf die Position „Ungefiltertes Wasser“ und drehen Sie den Kaltwasserhahn zu.


- 8** Stecken Sie den Netzadapter in eine Steckdose ein.

Bedienung des Verteilers


Wenn der Verteiler am Hahnauslauf installiert ist, wird der Wasserfluss über die Position des Griffs gesteuert. Der Griff kann auf drei Positionen gestellt werden:

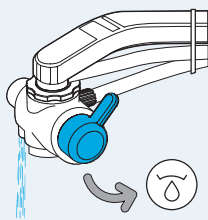

- a. Gefiltertes Wasser – stetiger Wasserfluss.

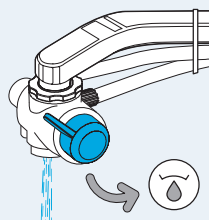

- b. Ungefiltertes Wasser – stetiger Wasserfluss.

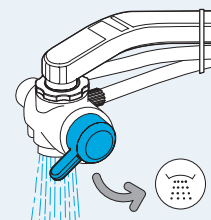

- c. Ungefiltertes Wasser – Brause.

Hinweis: Das eSpring Wasseraufbereitungssystem ist nur für den Gebrauch mit kaltem Leitungswasser vorgesehen.




Verbinden Sie Ihr eSpring Wasseraufbereitungssystem mit der Amway™ Healthy Home App, um Ihr System von überall aus und jederzeit überwachen zu können (Internetverbindung erforderlich).

- Benachrichtigungen zu erforderlichen Filterwechseln erhalten
- Direkt über die App Filter bestellen
- Den Wasserverbrauch überwachen
- Automatische Software-Updates erhalten
- Produktinformationen und Anleitungsvideos ansehen
- Ihre eSpring Garantie aktivieren

VORBEREITUNG FÜR DEN WASSERHAHN ODER DIE SPENDERVORRICHTUNG

SEHEN SIE SICH DAS VIDEO „INSTALLATION UNTERHALB DER ARBEITSFLÄCHE“ IN DER AMWAY™ HEALTHY HOME APP AN.

Die Installation des eSpring Wasseraufbereitungssystems unterhalb der Arbeitsfläche ermöglicht eine maximale Nutzung der Arbeitsfläche ohne sichtbare Schlauchführung.

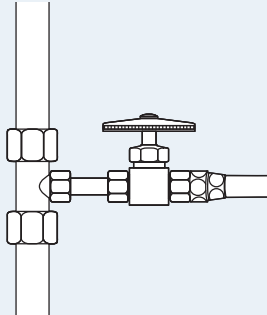

Hinweis: An der Kaltwasserleitung muss ein Schlauch (Kunststoff oder Metall) mit 9,5 mm Außendurchmesser und 6,4 mm Innendurchmesser angeschlossen werden, der zum Zusatzwasserhahn führt. Für den Wasserhahnanschluss an das T-Stück in der Kaltwasserleitung ist ein MIP mit einem 1/2-zölligen G-Gewinde erforderlich.

Sie benötigen außerdem eine Steckdose unter dem Spülbecken, in die Sie den Netzadapter einstecken können. Damit das Wasseraufbereitungssystem sachgemäß funktioniert, muss diese Steckdose kontinuierlich Strom führen. Das System ist so konzipiert, dass es dauerhaft angeschlossen bleiben kann.


Falls unter dem Spülbecken keine Steckdose vorhanden ist, beauftragen Sie bitte einen lizenzierten Elektriker oder eine Elektrofachkraft mit der Installation einer Steckdose gemäß sämtlichen auf Bundes-, Landes- und lokaler Ebene geltenden Vorschriften.

Servicetechniker von Amway führen keine elektrischen Arbeiten aus.

Empfehlungen

- 1 Beauftragen Sie einen Klempner, falls Sie sich in Bezug auf die Klempnerarbeiten und die Installation des Wasserhahns unsicher sind.
- 2 Ermitteln Sie die Art und die Größe des Schlauchs oder der Rohrleitung, mit dem bzw. der die Kaltwasserleitung und die Spültischarmatur verbunden werden müssen. Nehmen Sie ein digitales Foto der Kaltwasserleitung auf und nutzen Sie es bei der Besorgung der für die Installation geeigneten Teile in einem Baumarkt als Anhaltspunkt.
- 3 Bringen Sie ein T-Stück an der Kaltwasserleitung und ein separates Absperrventil an dem T-Stück an, bevor Sie den Zusatzwasserhahn anschließen. Dies gewährleistet, dass Sie das Wasseraufbereitungssystem während Filterwechsel durchspülen und reinigen können.
 - Alle Teile und Ventile müssen für die Verwendung in druckfesten Trinkwassersystemen zugelassen sein.
 - Verwenden Sie beim Anschließen von Kunststoffschläuchen an Rohrverschraubungen aus Metall Kunststoffmuffen.
- 4 Wählen Sie einen geeigneten Ort für den Wasserhahn bzw. die Spendervorrichtung aus. Möglicherweise befindet sich bereits ein zusätzliches, mit einem Deckel versehenes Loch für einen Zerstäuber, einen Seifenspender oder eine Zusatzarmatur in Ihrer Spültischplatte, das für die Montage des Wasserhahns genutzt werden kann. Falls bereits eine solche Zusatzeinrichtung vorhanden ist und Sie diese entfernen, müssen Sie das zurückbleibende zusätzliche Loch sachgemäß verschließen. (Bei Fragen wenden Sie sich bitte an einen Klempner.) Sofern für die Installation des eSpring Zusatzwasserhahns ein neues Loch benötigt wird, muss dessen Durchmesser zwischen 32 mm und 38 mm betragen und in einem Abstand von weniger als 100 mm zum Spülbecken und mindestens 32 mm zur Wand gebohrt werden. Vergewissern Sie sich vor dem Bohren, dass unter dem Spülbecken oder der Arbeitsfläche genug Platz für den Zusatzwasserhahn und die erforderlichen Anschlüsse für das eSpring Wasseraufbereitungssystem ist.

Komponenten des eSpring Zusatzwasserhahns:

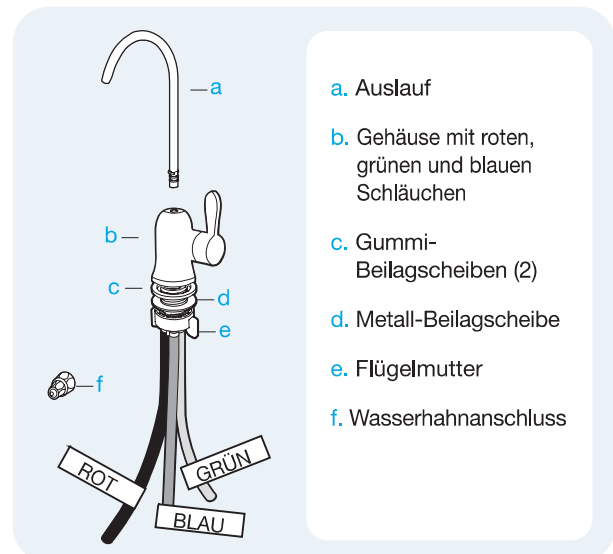

ACHTUNG ⚡: Gehen Sie aufgrund der Gefahr von Stromschlägen oder Tod durch Stromschlag mit äußerster Vorsicht vor, wenn Sie im Spültischbereich eine Bohrmaschine oder andere Elektrowerkzeuge benutzen. Vermeiden Sie zu jeder Zeit Berührungen mit Wasser oder Feuchtigkeit.



WICHTIG: Falls Sie vermuten, dass der Wasserdruck 690 kPa übersteigt, muss ein Klempner eine Druckregulierungsvorrichtung einbauen.


INSTALLATION UNTERHALB DER ARBEITSFLÄCHE MIT EINEM eSpring™ ZUSATZWASSERHAHN



WICHTIG: SEHEN SIE VOR DER INSTALLATION ALLE ANWEISUNGEN DURCH, UM SICHERZUSTELLEN, DASS SIE ALLE TEILE UND WERKZEUGE ZUR HAND HABEN.


1 Die Wasserhahnschläuche anzeichnen

- Legen Sie den ROTEN, den GRÜNEN und den BLAUEN Schlauch auf das Diagramm. Setzen Sie mit einem Stift jeweils eine Markierung an den Pfeilen.
- Messen und zeichnen Sie mithilfe eines Lineals oder der Abbildung unten eine 18 mm lange sowie eine 15 mm lange Linie an oder setzen Sie eine Markierung an dem Pfeil.

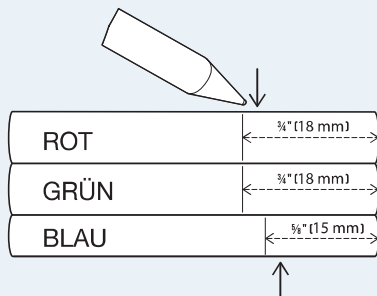


Hinweis: Anhand dieser Markierungen können Sie während der nächsten Schritte erkennen, wann die Schläuche vollständig eingeführt sind, und Leckagen vermeiden.

- ## 2 Drücken Sie den Wasserhahnauslauf in das Gehäuse. Schrauben Sie die Flügelmutter, die Metall-Beilagscheibe und eine Gummi-Beilagscheibe ab. Drücken Sie währenddessen die andere Gummi-Beilagscheibe weiter fest an den Wasserhahn.

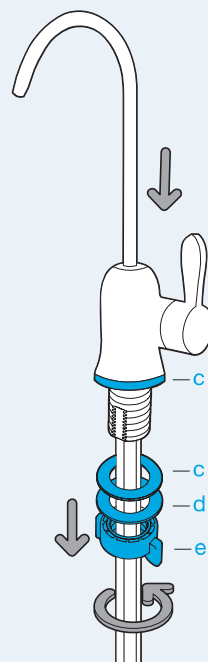


- ## 3 Halten Sie die Gummi-Beilagscheibe an das Wasserhahngehäuse gedrückt und lassen Sie die Schlaucharmatur des Zusatzwasserhahns und die Schläuche durch das Loch in der Spültischplatte oder der Arbeitsfläche herab.

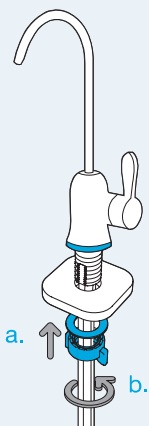

- Bitten Sie eine andere Person, den Wasserhahn in der gewünschten Position zu halten. Schieben Sie unterhalb der Arbeitsfläche die Gummi-Beilagscheibe, die Metall-Beilagscheibe und die Flügelmutter auf das Gewinde des Wasserhahns.
- Richten Sie den Wasserhahn wie gewünscht aus und schrauben Sie die Gummi-Beilagscheibe, die Metall-Beilagscheibe und die Flügelmutter fest, um den Wasserhahn zu fixieren.

Hinweis: Sollte der Wasserhahn dennoch locker sitzen, ist eventuell ein zusätzlicher Abstandshalter erforderlich. Wenden Sie sich diesbezüglich an das Contact Center oder besorgen Sie einen im Baumarkt.

- 4 Stecken Sie den GRÜNEN und den BLAUEN Schlauch des eSpring™ Zusatzwasserhahns in die entsprechenden Anschlüsse auf der Unterseite des Systems. Lesen Sie dazu die Installationsoptionen für Schläuche auf Seite 13 oben.

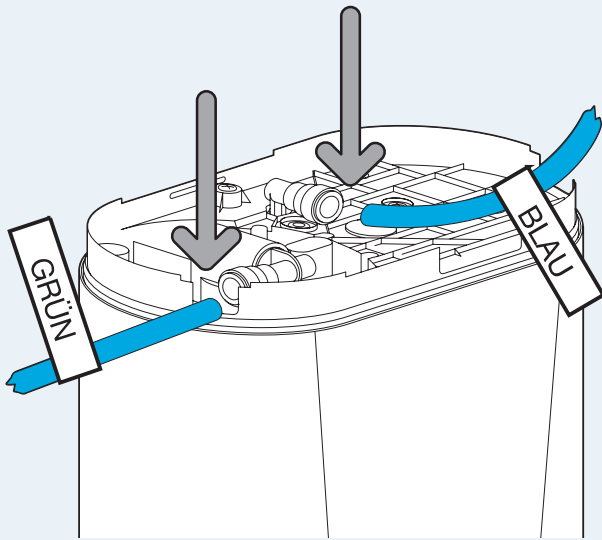

Hinweis: Stecken Sie den Netzadapter in den Anschluss an der Unterseite des Systems. Stecken Sie den Adapter erst im letzten Schritt in eine Steckdose ein.

- 5 Schließen Sie den ROTEN Schlauch des Zusatzwasserhahns mithilfe des mitgelieferten Wasserhahnanschlusses an die Kaltwasserleitung an.

Hinweis: Bis zum Abschluss der Schlauchinstallation ist ein Widerstand spürbar. Die Schläuche müssen bis zum Anschlag eingeführt sein, um Leckagen zu vermeiden. Überprüfen Sie dies, indem Sie kontrollieren, ob die Schläuche bis zu der oder über die Markierung hinaus eingeführt sind.


- 6 Stellen Sie das eSpring Wasseraufbereitungssystem hochkant auf. Füllen Sie es und spülen Sie es vor dem Gebrauch durch.

- a. Drehen Sie den Zusatzwasserhahn auf. Öffnen Sie das Absperrventil an der Wasserleitung, sodass Wasser in das System fließen kann.

Hinweis: Es dauert eine kurze Zeit, bis der Filter voll ist und Wasser aus dem Hahnauslauf fließt. Lassen Sie das Wasser mindestens 5 Minuten lang durchlaufen, um Luftblasen und Kohlestaub zu beseitigen. Wiederholen Sie diesen Vorgang so lange, bis das Wasser klar ist. Wenn das Wasser nicht klar wird, lesen Sie dazu bitte den Abschnitt „Fehlerbehandlung“ (S. 21).

- 7 Drehen Sie den Zusatzwasserhahn zu und überprüfen Sie sämtliche Schlauchführungen auf Anzeichen für Leckagen. Bei Leckagen oder Blasenbildung lesen Sie bitte den Abschnitt „Fehlerbehandlung“ (S. 21).

- 8 Stecken Sie den Netzadapter in eine Steckdose ein.

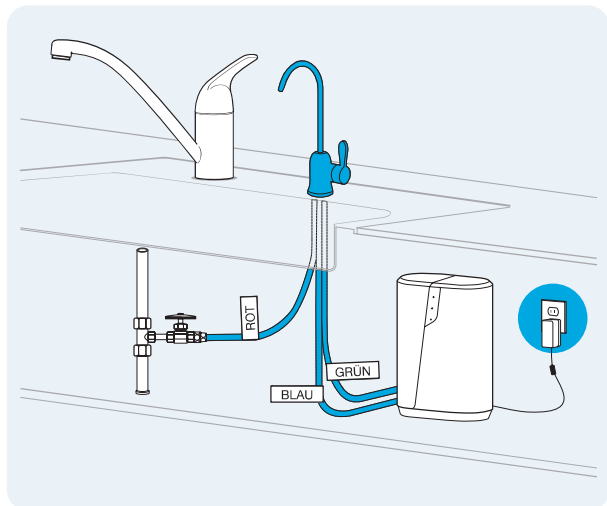

Verbinden Sie Ihr eSpring Wasseraufbereitungssystem mit der Amway™ Healthy Home App, um Ihr System von überall aus und jederzeit überwachen zu können (Internetverbindung erforderlich).


- Benachrichtigungen zu erforderlichen Filterwechseln erhalten
- Direkt über die App Filter bestellen
- Den Wasserverbrauch überwachen
- Automatische Software-Updates erhalten
- Produktinformationen und Anleitungsvideos ansehen
- Ihre eSpring Garantie aktivieren

WARTUNG

AUSTAUSCHEN DES eSpring™ e3 AKTIVKOHLEFILTERS

SEHEN SIE SICH DAS VIDEO „FILTERAUSTAUSCH“ IN DER AMWAY™ HEALTHY HOME APP AN.

Informationen zu Teilenummern finden Sie in der Explosionsansicht des eSpring Wasseraufbereitungssystems auf Seite 7.

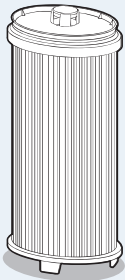


Bestellen Sie einen neuen e3 Aktivkohlefilter direkt über die Amway™ Healthy Home App, oder auf der Amway Website.




ACHTUNG ⚡ : Gefahr von Stromschlägen. Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht an das Stromnetz angeschlossen ist, um Stromschläge zu verhindern.


- 1** Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose heraus, während der Filter ausgetauscht wird, um die Gefahr von Stromschlägen zu vermeiden.
- 2** Schalten Sie die Wasserversorgung des eSpring Geräts wie folgt ab:
 - a. Wenn Sie den Verteiler verwenden, drehen Sie den Küchenwasserhahn zu und schalten Sie den Verteiler in die Position „Gefiltertes Wasser“, um das Wasser abzulassen. (Siehe dazu „Bedienung des Verteilers“ auf S. 13.)
 - b. Wenn Sie den Zusatzwasserhahn verwenden, schalten Sie die Kaltwasserversorgung über das Absperrventil ab. Drehen Sie den Wasserhahn auf und lassen Sie ihn offen.

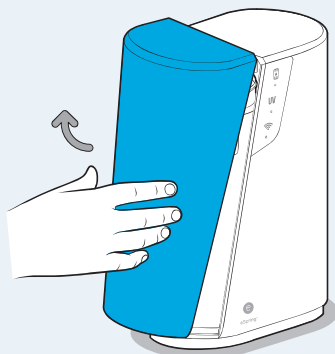

- 3** Öffnen Sie das Filtergefäß, indem Sie die Abdeckung abnehmen: Ziehen Sie sie nach oben und vom Gerätesockel weg.

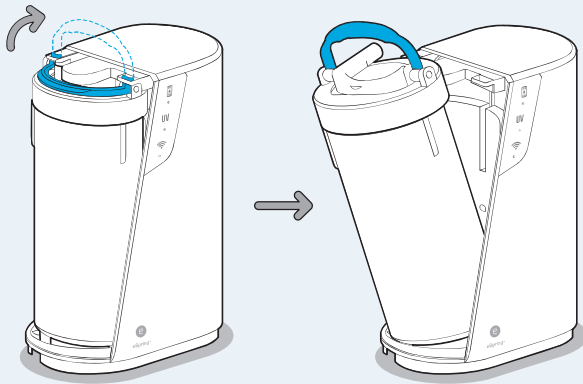


- 4** Heben Sie den Griff an, um das Gefäß freizugeben, und nehmen Sie es aus dem Rahmen heraus.

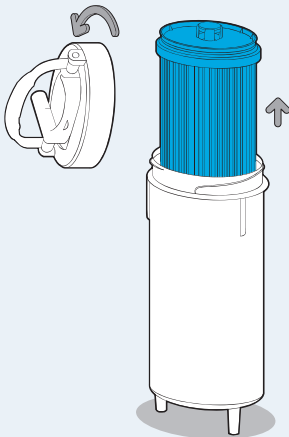


- 5** Tragen Sie das Gefäß am Griff zum Waschbecken. Schrauben Sie den Gefäßdeckel ab und nehmen Sie ihn ab.

WICHTIG: Sollte der Filter beim Entfernen am Deckel festsitzen, drehen und ziehen Sie den Filter, um ihn freizugeben. Der Filter kann unerwartet freigegeben werden und herunterfallen.


Nehmen Sie den Filter vom Deckel am, bevor Sie ihn aus dem Gefäß heben.

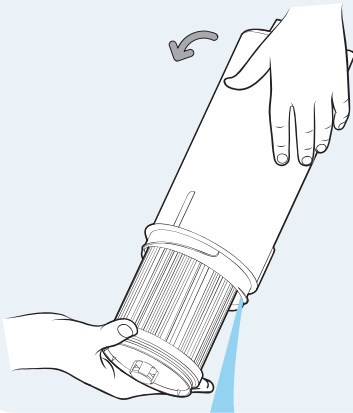

- 6** Entfernen Sie den alten Filter und gießen Sie jegliches Restwasser aus dem Gefäß.

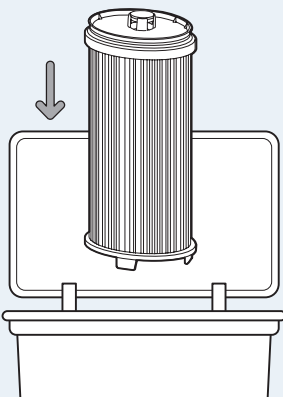


- 7** Entsorgen Sie den alten Filter entsprechend der örtlich geltenden Vorschriften.

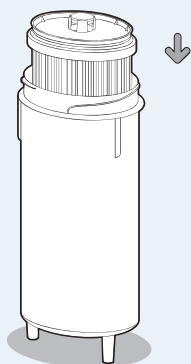

- 8** Entfernen Sie die Plastikfolie vom neuen Filter und setzen Sie ihn mit dem Knopf nach oben in das Gefäß ein.

Hinweis: Der Filter sitzt locker auf dem Gefäßboden, bis Sie im folgenden Schritt den Deckel befestigen.

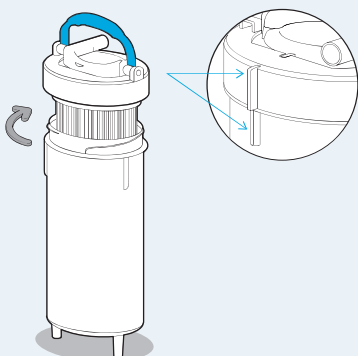


- 9** Setzen Sie den Deckel auf das Filtergefäß auf und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn fest ($\frac{1}{3}$ Drehung). Die Rippe auf dem Deckel sollte mit einer der Rippen auf dem Gefäß ausgerichtet sein.

Hinweis: Halten Sie den Griff senkrecht, wenn Sie den Deckel abnehmen oder wieder befestigen.



WICHTIG: Wenn der Deckel nicht vollständig festgezogen ist, sind der Gefäßauslauf und der Griff nicht am Rahmen ausgerichtet. Lesen Sie dazu Schritt 9.

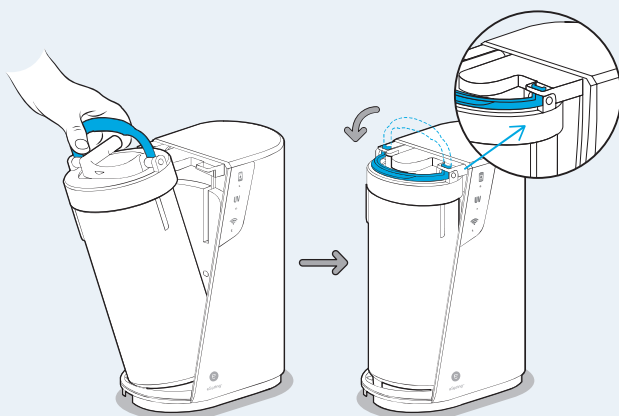


- 10** Setzen Sie das Gefäß wieder in den Gerätesockel ein, wobei der Griff nach oben zeigt.
- 11** Bringen Sie das Gefäß in die senkrechte Position und drücken Sie den Griff nach unten, bis er einrastet. Beide Laschen des Deckelgriffs sollten am Geräterahmen eingerastet sein.

- 12** Schalten Sie die Wasserversorgung wieder ein und spülen Sie den neuen Filter durch. Während das Gerät durchgespült wird, prüfen Sie den Ein- und den Auslass des Gefäßes auf Undichtigkeiten.
- a. Bestehender Wasserhahn: Drehen Sie das kalte Wasser am Wasserhahn auf und lassen Sie den Verteiler in der Position „Gefiltertes Wasser“.
 - b. Zusatzwasserhahn: Öffnen Sie das Absperrventil für die Wasserversorgung, während sich der Zusatzwasserhahns noch geöffnet ist.



WICHTIG: Es dauert eine kurze Zeit, bis der Filter voll ist und Wasser aus dem Verteiler/ Wasserhahn fließt. Lassen Sie das Wasser mindestens 5 Minuten lang durchlaufen, um Luftblasen und Kohlestaub zu beseitigen. Wiederholen Sie diesen Vorgang so lange, bis das Wasser klar ist. Wenn das Wasser nicht klar wird, lesen Sie dazu bitte den Abschnitt „Fehlerbehandlung“ (S. 21).

- 13** Drehen Sie den Zusatzwasserhahn bzw. den Verteiler nach dem Durchspülen des Filters wieder zu.

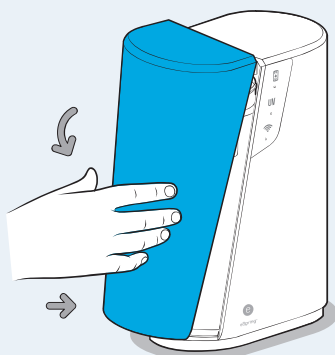

- 14** Setzen Sie die Abdeckung wieder auf das Gerät auf.

- 15** Stecken Sie den Netzadapter wieder in die Steckdose ein.

- 16** Vergewissern Sie sich, dass die Filteranzeige 100 % anzeigt (siehe „Leuchtanzeigen“ auf Seite 8).

Tipps zur Wartung

Um die optimale Leistung Ihres eSpring™ Systems zu gewährleisten:

- Ersetzen Sie den Filter, wenn Sie von der Amway™ Healthy Home App oder der LED-Anzeige auf Ihrem eSpring Gerät benachrichtigt werden.
- Ersetzen Sie den Kunststoff-Verteilerschlauch alle 2 Jahre.

Es wird empfohlen, Ihre eSpring Spendervorrichtung alle 6 Monate und das Gerät bei jedem Filterwechsel zu reinigen. Sehen Sie sich dazu die Reinigungs- und Wartungsvideos in der Amway™ Healthy Home App an.

- Die Spendervorrichtung (d. h. der Wasserhahn oder der Verteiler) wird im Laufe der Zeit abnutzen. Ein Ersatz sollte nach 5 Jahren Gebrauch in Betracht gezogen werden.

FEHLERBEHANDLUNG

LEISTUNGSPROBLEME

	Problem	Ursache(n)	Lösung(en)
WASSERLECKS – VERTEILER	Wasserleck am Verteiler.	Schläuche nicht vollständig auf die Stützen geschoben.	Die Schläuche müssen vollständig auf die Stützen geschoben und die Muttern handfest festgezogen werden.
		Muttern nicht vollständig festgezogen.	
		Verteiler eingerissen oder defekt.	Wenden Sie sich an das Contact Center, um ein Austauschteil zu bestellen.
	Wasser fließt gleichzeitig aus den gefilterten und ungefilterten Anschlüssen des Verteilers.	Verteiler nicht vollständig eingerastet.	Drehen Sie den Griff, bis er mit einem Klick einrastet.
WASSERLECKS – ZUSATZWASSERHAHN	Wasserleck am Anschluss des Schlauchs zum Wasserhahn.	Verbindung beschädigt.	Wenden Sie sich an das Contact Center, um den Versorgungsanschluss zu ersetzen.
	Wasser läuft kontinuierlich aus dem Auslauf des Zusatzwasserhahns.	Innere Dichtung beschädigt.	Austausch-Zusatzwasserhahnkit auf der Amway Website bestellen.
	Wasserleck an der Griffverbindung.	Innere Schraubkappe beschädigt.	Wenden Sie sich an das Contact Center für weitere Untersuchung und/oder Austausch.
WASSERLECKS – GERÄTESOCKEL	Wasserlecks an Einlass/ Auslass-Schlauchanschlüssen.	Schlauchhalterungen nicht installiert (nur Verteilersystem).	Schläuche abnehmen. Schlauchhalterungen identifizieren und installieren. Wenden Sie sich bei Bedarf an das Contact Center, um neue Schlauchhalterungen zu bestellen.
		Schläuche sind nicht gleichmäßig oder sauber geschnitten.	Schläuche abnehmen.
		Schläuche an der Oberfläche beschädigt.	Schläuche neu trimmen und wieder installieren.
		Der Schlauch ist in der Unterseite des Geräts nicht weit genug eingesetzt.	Schläuche abnehmen und dann wieder bis an die Markierungen auf dem Schlauch aufsetzen, wie in der Installationsanleitung gezeigt.
		Beschädigter O-Ring im Ein- oder Auslass.	Kontaktieren Sie den Kundenservice.
	Wasserleck aus dem Ein- oder Auslass des Filtertanks.	Ablagerungen/Rückstände auf dem O-Ring zur Sockeldichtung.	Entfernen Sie jegliche Rückstände auf dem O-Ring.
		Beschädigter O-Ring.	Kontaktieren Sie den Kundenservice.

	Problem	Ursache(n)	Lösung(en)
REDUZIERTER WASSERDURCHFLUSS	Wasserdurchflussmenge aus dem Verteiler hat sich verringert.	Das Sieb am Anschluss für das gefilterte Wasser ist verstopft.	Schrauben Sie den Anschluss für gefiltertes Wasser ab und reinigen Sie das Sieb mit einer Bürste.
	Durchflussmenge am eSpring™ Zusatzwasserhahn hat sich verringert oder war immer niedrig.	Absperrventil(e) für kaltes Wasser nicht vollständig geöffnet. Filter kann aufgrund eines hohen Partikelgehalts im Wasser verstopft sein.	Stellen Sie sicher, dass alle Absperrventile vollständig geöffnet sind. Bestellen Sie einen neuen e3 Aktivkohlefilter über die Amway™ Healthy Home App, auf der Amway Website oder beim Contact Center.
GERUCH, GESCHMACK ODER AUSSEHEN DES GEFILTERTEN WASSERS	Wasser schmeckt muffig.	System nicht häufig genug genutzt. Es wird empfohlen, das System täglich zu verwenden und es nach längerer Nichtverwendung (12 Stunden) vor dem Gebrauch durchzuspülen.	Spülen Sie das Gerät vor der Verwendung weitere 3 Minuten lang durch. Wenn Wasser immer noch muffig schmeckt, reinigen Sie das Gerät gemäß den Anweisungen in den Reinigungs- und Wartungsvideos in der Amway™ Healthy Home App. Wenn das Problem nicht behoben wird, bestellen Sie einen neuen e3 Aktivkohlefilter über die App, auf der Amway Website oder beim Contact Center.
	Wasser ist orangefarben.	Hoher Eisengehalt.	Der e3 Aktivkohlefilter ist nicht dazu konzipiert, Eisen zu entfernen. Die Verwendung einer Eisenpatrone vor dem System kann die Lebensdauer des Filters verlängern.
	Wasser riecht nach faulen Eiern.	Schwefelreduzierende Bakterien liegen in der Wasserversorgung vor.	Der Filter ist nicht dazu konzipiert, Schwefel zu entfernen. Eine weitere Reinigung kann erforderlich sein. Sehen Sie sich dazu die Reinigungs- und Wartungsvideos in der Amway™ Healthy Home App an. Falls das Problem dadurch nicht behoben wird, bestellen Sie einen neuen e3 Aktivkohlefilter über die Amway™ Healthy Home App, auf der Amway Website oder beim Contact Center.
	Gelegentliches weißes Sediment oder Flocken im Wasser (trübe Eiswürfel oder weißer Film auf gekochtem Wasser).	Calciumcarbonat liegt in der Wasserversorgung vor.	Der e3 Aktivkohlefilter ist nicht dazu konzipiert, Calciumcarbonat zu entfernen. Das Sediment ist normal und es ist keine Maßnahme erforderlich.
	Wasser ist nach dem Durchspülen nicht klar.	Eingeschlossene Luftblasen oder unvollständiges Durchspülen. Filter beschädigt.	Spülen Sie das Gerät zweimal durch, jeweils für ca. 5 Minuten. Wenn das Wasser immer noch nicht klar ist, wenden Sie sich an das Contact-Center für einen Austauschfilter.

PROBLEME MIT DER LEUCHTANZEIGE ODER DEN SIGNALTÖNEN

Nachfolgend sehen Sie einige bekannte Probleme In Bezug auf die Leuchtanzeige und die Signaltöne im eSpring™ Wasseraufbereitungssystem.

	Problem	Ursache(n)	Lösung(en)
ANZEIGE FUNKTIONIERT NICHT	Anzeige wird nicht eingeschaltet.	Die Leuchtanzeige wird nur aktiviert, während Sie das Gerät installieren, während der Kupplung mit der App, wenn das Gerät in Gebrauch ist oder wenn eine Wartungsaktivität erforderlich ist (z. B. ein Filteraustausch oder eine unterbrochene Verbindung).	Trennen Sie die Stromversorgung zum Gerät 10 Sekunden lang ab und schließen Sie es dann wieder an. Sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich an das Contact Center
		Das Wasseraufbereitungssystem ist an eine Steckdose ohne kontinuierliche Stromversorgung angeschlossen.	Prüfen Sie, ob die Steckdose kontinuierlich Strom versorgt wird, indem Sie z. B. eine Lampe oder ein anderes Elektrogerät an die Steckdose anschließen. Ist dies nicht der Fall, schließen Sie Ihr eSpring Gerät an eine andere Steckdose an.
		Stromausfall.	Verwenden Sie das eSpring Gerät erst wieder, nachdem die Stromversorgung wiederhergestellt wurde.
		Netzadapter nicht vollständig angeschlossen.	Stellen Sie sicher, dass der Netzadapter an der Unterseite des Geräts vollständig eingesteckt und korrekt an die Steckdose angeschlossen ist.
		Beschädigte Elektronik.	Kontaktieren Sie den Kundenservice.
SIGNALTÖNE	Gerät gibt zu Beginn des Durchflusses einen Piepton aus. Die Filter-LED leuchtet gelb.	Die Filter-Lebensdauer ist fast abgelaufen.	Bestellen Sie einen neuen e3 Aktivkohlefilter über die Amway™ Healthy Home App.
	Das Gerät gibt während des Durchflusses kontinuierlich Pieptöne aus Die Filter-LED leuchtet rot.	Zeit für einen Filterwechsel!	Ersetzen Sie den e3 Aktivkohlefilter (siehe S.17).
	Gerät gibt zu Beginn des Durchflusses einen Piepton aus. UV-C-LED leuchtet gelb.	1 % verbleibende Lebensdauer der UV-C-LED.	Die UV-C-LED muss in Kürze ausgetauscht werden.
	Das Gerät gibt während des Durchflusses kontinuierlich Pieptöne aus UV-C-LED leuchtet rot.	UV-C-LED muss ersetzt werden. (Serviceanbieter erforderlich.)	Kontaktieren Sie einen Serviceanbieter, um die UV-C-LED zu ersetzen.

SPEZIFIKATIONEN

eSpring™ Wasseraufbereitungssystem


Modelle 122940SA, 122941SA

- Höhe: 34,6 cm
- Breite: 25,4 cm
- Tiefe: 14,0 cm nominal
- Gefertigt aus langlebigem, schlagfesten Kunststoff
- Eingangsspannung: 24 V Gleichstrom, 1,875 A
- Filter (Modellnummer 122943E): Blockfilter aus gepresster Aktivkohle
- Maximaler Betriebswasserdruck: 689 kPa (100 psi)
- Mindest-Betriebswasserdruck: 103 kPa (15 psi)
- Maximale Betriebswassertemperatur: 30 °C (86 °F)
- Mindest-Betriebswassertemperatur: 4,4°C (40 °F)
- Nenndurchfluss:
 - 2,6 Liter (0.7 gal) pro Minute bei 415 kPa (60 psi) Wasserdruck mit einem neuen Filter (Tatsächliche Durchflussrate variiert je nach Wasserdruck und Länge der Filter-Betriebsdauer.)
- Nominale Lebensdauer:
 - Der Filter ist für den durchschnittlichen Wasserbedarf für Kochen und Trinkwasser für ein Jahr oder 5.000 Liter (1,320 gal) ausgelegt, je nachdem, welcher Wert zuerst auftritt.


Hinweis: Die tatsächliche Lebensdauer des Filters hängt von der Nutzung und der Qualität der Wasserversorgung ab.

- Die UV-C-LED-Quelle muss nach 500 Stunden Betrieb ersetzt werden.
Der Austausch der UV-C-LED kann nicht vom Benutzer vorgenommen werden. Nähere Informationen erhalten vom Contact Center.
- Die Kunststoff-Verteilerschläuche sind auf eine Lebensdauer von 2 Jahren ausgelegt.
- Es wird empfohlen, den eSpring Verteiler bzw. den Zusatzwasserhahn alle 5 Jahre zu überprüfen oder zu ersetzen.


Zum Verkauf erhältliche Zubehör- und Ersatzteile

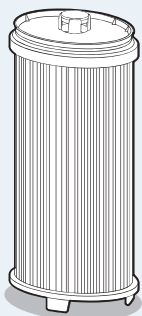


eSpring e3
Aktivkohlefilter
mit Vorfilter

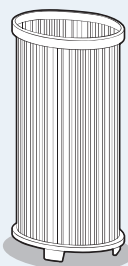


Ersatz-Vorfilter

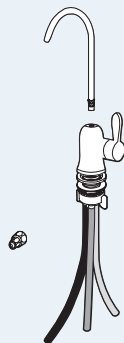

Zusatzwasserhahnkit

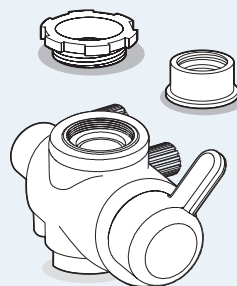

Ersatzverteiler

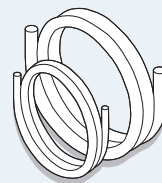

Verteilerschläuche

GARANTIE (DE)

WAS WIRD GARANTIERT?

Amway* gewährleistet, dass das **eSpring™** Wasseraufbereitungssystem (mit Ausnahme des Filters) bei normalem Gebrauch für fünf (5) Jahre ab dem ursprünglichen Kaufdatum keine Fehler (wie unten definiert) aufweisen wird. Ein Artikel wird als „fehlerhaft“ angesehen, wenn er Material- oder Verarbeitungsfehler aufweist und wenn der Fehler die Leistung oder den Wert des **eSpring** Wasseraufbereitungssystems für den ursprünglichen Käufer (der „Käufer“) wesentlich beeinträchtigt.

AUSNAHMEBEDINGUNGEN

Diese Garantie schließt nicht ein:

- a. Jedes **eSpring** Wasserfiltersystem, das für andere Zwecke benutzt wurde und nicht entsprechend den Hinweisen in der Installationsanleitung für das **eSpring** Wasserfiltersystem.
- b. Jedes **eSpring** Wasserfiltersystem, das durch Missbrauch, Unfall, physikalische Schäden, unsachgemäßer Installation oder Gebrauch, Veränderungen, unsachgemäßer Wartung, unsachgemäßen Temperaturen ausgesetzt wurde, sowie Luftfeuchtigkeit oder anderen Umwelteinflüssen (einschließlich aber nicht eingeschränkt auf Blitzschlag, Hochwasser oder Brand).
- c. Jedes **eSpring** Wasserfiltersystem, das durch unsachgemäße Reparatur, Modifizierungen, Veränderungen oder Wartung durch Dritte, die nicht von Amway als autorisierte Repräsentanten für Kunden-dienststätigkeiten genehmigt worden sind, beschädigt wurde.
- d. Alle Schäden oder eine verminderte Leistung, die durch den Einsatz von nicht genehmigten Ersatz- oder Zubehörteilen für das **eSpring** Wasserfiltersystem verursacht worden sind, ODER
- e. Alle **eSpring** Wasserfiltersysteme, die nicht mit einem **eSpring** Zusatzwasserhahn oder einem **eSpring** Anschluss für den vorhandenen Wasserhahn installiert worden sind.

GEBRAUCH VON NICHT GENEHMIGTEN ERSATZ- ODER ZUBEHÖRTEILEN

Die Leistungsdaten in Bezug auf das **eSpring** Wasserfiltersystem wurden durch Untersuchungen mit dem kompletten Wasserfiltersystem erstellt, so wie der Hersteller dieses System entwickelt hat, und nach Herstellerempfehlung installiert und in Betrieb genommen. Der Einsatz von Ersatz- oder Zubehörteilen, die nicht vom Hersteller empfohlen worden sind, können die Leistungen des Wasserfiltersystems beeinträchtigen. Amway übernimmt keine Garantie für die Leistung, wenn Ersatz- oder Zubehörteile eingesetzt werden, die nicht speziell für das **eSpring** Wasserfiltersystem entwickelt wurden und übernimmt auch keine Verantwortung für Schäden am **eSpring** Wasserfiltersystem, die durch solche Ersatz- oder Zubehörteile, die nicht für das **eSpring** Wasserfiltersystem bestimmt sind, verursacht worden sind.

RECHTE DES KÄUFERS

Sollte ein **eSpring** Wasserfiltersystem, das nicht durch Missbrauch, Unfall, physikalische Schäden, unsachgemäßer Installation oder unsachgemäßen Einsatz, Veränderungen, Vernachlässigung, falscher Betriebstemperaturen, Luftfeuchtigkeit oder andere Umwelteinflüsse (einschließlich, aber nicht eingeschränkt auf Blitzschlag, Hochwasser oder Brand) einen Fehler während des Garantiezeitraumes aufweisen und dieser Fehler wurde rechtzeitig angezeigt, dann wird Amway auf eigene Kosten nach Wahl des Käufers das Gerät entweder reparieren oder das fehlerhafte Teil ersetzen oder einen angemessenen Teil des Kaufpreises an den Käufer erstatten.

FEHLERMELDUNG

Bevor in Deutschland im Garantiefall eine Retoure veranlasst wird, muss sich der Käufer telefonisch mit dem Amway Contact Center unter +49 89 800 94 450 in Verbindung setzen, um eine Fehlerdiagnose sowie eine Versand- und Handlungsempfehlung zu erhalten.

Zur Inanspruchnahme dieser Garantie muss der Käufer nach der telefonischen Kontaktaufnahme Amway schriftlich innerhalb von zwei (2) Monaten nach Entdeckung des Fehlers davon unterrichten, jedoch nicht später als zwei (2) Monate nach Ablauf der entsprechenden Garantiezeit.

Der Käufer muss einen Kaufnachweis vorlegen können, z. B. die Rechnung für das **eSpring** Wasserfiltersystem oder auch einen anderen Kaufnachweis.

Nach Erhalt des **eSpring** Wasserfiltersystems, das angeblich fehlerhaft ist, wird Amway nach eigenem Ermessen bestimmen, ob das **eSpring** Wasserfiltersystem auch fehlerhaft ist. Durch die Entgegennahme eines retournierten **eSpring** Wasserfiltersystems zur weiteren Untersuchung gesteht Amway nicht ein, dass das retournierte Wasserfiltersystem fehlerhaft ist. Amway übernimmt die Kosten für die Hin- und Rücklieferung im Hinblick auf die Reparatur oder den Ersatz des fehlerhaften **eSpring** Wasserfiltersystems innerhalb der Garantiezeit. Wenn Amway der Meinung ist, dass das **eSpring** Wasserfiltersystem nicht fehlerhaft ist, wird es wieder an den Käufer zurückgeschickt.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN

Diese Garantie ist beschränkt auf den Wert des **eSpring** Wasserfiltersystems.

Diese Garantie schränkt nicht andere gesetzliche Rechte des Käufers ein, die gemäß nationalem Recht vorhanden sind.

Wenn nicht von der Europäischen Union oder nationalen Gesetzen verlangt, hat keine Person die Genehmigung, diese Garantie zu modifizieren oder zu erweitern, irgendwelche Bedingungen oder Einschränkungen aufzuheben, oder darf irgendwelche weitere Garantien im Hinblick auf das **eSpring** Wasserfiltersystem machen. Irgendwelche gegenteiligen Aussagen sind unverbindlich, es sei denn, diese wurden schriftlich gemacht und von einem befugten Vertreter von Amway rechtsgültig unterzeichnet. Diese Garantie trifft für Deutschland zu.

Weitere Einzelheiten erhalten Sie von Ihrem Amway Geschäftspartner oder von Ihrem Contact Center unter:
Tel.: +49 89 800 94 450

GARANTIE (A)

1. WAS WIRD GARANTIERT?

Amway* gewährleistet, dass das **eSpring**™ Wasseraufbereitungssystem (mit Ausnahme des Filters) bei normalem Gebrauch für fünf (5) Jahre ab dem ursprünglichen Kaufdatum keine Fehler (wie unten definiert) aufweisen wird. Ein Artikel wird als „fehlerhaft“ angesehen, wenn er Material- oder Verarbeitungsfehler aufweist und wenn der Fehler die Leistung oder den Wert des **eSpring** Wasseraufbereitungssystems für den ursprünglichen Käufer (der „Käufer“) wesentlich beeinträchtigt.

AUSNAHMEBEDINGUNGEN

Diese Garantie schließt nicht ein:

- a. Jedes **eSpring** Wasserfiltersystem, das für andere Zwecke benutzt wurde und nicht entsprechend den Anleitungen im Betriebshandbuch für das **eSpring** Wasserfiltersystem.
- b. Jedes **eSpring** Wasserfiltersystem, das durch Missbrauch, Unfall, physikalische Schäden, unsachgemäßer Installation oder Gebrauch, Veränderungen, unsachgemäßer Wartung, unsachgemäßen Temperaturen ausgesetzt wurde, sowie Luftfeuchtigkeit oder anderen Umwelteinflüssen (einschließlich aber nicht eingeschränkt auf Blitzschlag, Hochwasser oder Brand).
- c. Jedes **eSpring** Wasserfiltersystem, das durch unsachgemäße Reparatur, Modifizierungen, Veränderungen oder Wartung durch Dritte, die nicht von Amway als autorisierte Repräsentanten für Kundendiensttätigkeiten genehmigt worden sind, beschädigt wurde.
- d. Alle Schäden oder eine verminderte Leistung, die durch den Einsatz von nicht genehmigten Ersatz- oder Zubehörteilen für das **eSpring** Wasserfiltersystem verursacht worden sind, ODER
- e. Alle **eSpring** Wasserfiltersysteme, die nicht mit einem **eSpring** Zusatzwasserhahn oder einem **eSpring** Anschluss für den vorhandenen Wasserhahn installiert worden sind.

GEBRAUCH VON NICHT GENEHMIGTEN ERSATZ- ODER ZUBEHÖRTEILEN

Die Leistungsdaten in Bezug auf das **eSpring** Wasserfiltersystem wurden durch Untersuchungen mit dem kompletten Wasserfiltersystem erstellt, so wie der Hersteller dieses System entwickelt hat, und nach Herstellerempfehlung installiert und in Betrieb genommen. Der Einsatz von Ersatz- oder Zubehörteilen, die nicht vom Hersteller empfohlen worden sind, können die Leistungen des Wasserfiltersystems beeinträchtigen. Amway übernimmt keine Garantie für die Leistung, wenn Ersatz- oder Zubehörteile eingesetzt werden, die nicht speziell für das **eSpring** Wasserfiltersystem entwickelt wurden und übernimmt auch keine Verantwortung für Schäden am **eSpring** Wasserfiltersystem, die durch solche Ersatz- oder Zubehörteile, die nicht für das **eSpring** Wasserfiltersystem bestimmt, verursacht worden sind.

RECHTE DES KÄUFERS

Sollte ein **eSpring** Wasserfiltersystem, das nicht durch Missbrauch, Unfall, physikalische Schäden, unsachgemäßer Installation oder unsachgemäßen Einsatz, Veränderungen, Vernachlässigung, falsche Betriebstemperaturen, Luftfeuchtigkeit oder andere Umwelteinflüsse (einschließlich, aber nicht eingeschränkt auf Blitzschlag, Hochwasser oder Brand) einen Fehler während des Garantiezeitraumes aufweisen und dieser Fehler wurde rechtzeitig angezeigt, dann wird Amway auf eigene Kosten nach Wahl des Käufers das Gerät entweder reparieren oder das fehlerhafte Teil ersetzen oder einen angemessenen Teil des Kaufpreises an den Käufer erstatten.

FEHLERMELDUNG

Bevor in Österreich im Garantiefall eine Retoure veranlasst wird, muss sich der Käufer telefonisch mit dem Amway Contact Center unter +43 1 206 091 612 in Verbindung setzen, um eine Fehlerdiagnose sowie eine Versand- und Handlungsempfehlung zu erhalten.

Zur Inanspruchnahme dieser Garantie muss der Käufer nach der telefonischen Kontaktaufnahme Amway schriftlich innerhalb von zwei (2) Monaten nach Entdeckung des Fehlers davon unterrichten, jedoch nicht später als zwei (2) Monate nach Ablauf der entsprechenden Garantiezeit.

Der Käufer muss einen Kaufnachweis vorlegen können, z. B. die Rechnung für das **eSpring** Wasserfiltersystem oder auch einen anderen Kaufnachweis.

Nach Erhalt des **eSpring** Wasserfiltersystems, das angeblich fehlerhaft ist, wird Amway nach eigenem Ermessen bestimmen, ob das **eSpring** Wasserfiltersystem auch fehlerhaft ist.

Durch die Entgegennahme eines retournierten **eSpring** Wasserfiltersystems zur weiteren Untersuchung gesteht Amway nicht ein, dass das retournierte Wasserfiltersystem fehlerhaft ist.

Amway übernimmt die Kosten für die Hin- und Rücklieferung im Hinblick auf die Reparatur oder den Ersatz des fehlerhaften **eSpring** Wasserfiltersystems innerhalb der Garantiezeit.

Wenn Amway der Meinung ist, dass das **eSpring** Wasserfiltersystem nicht fehlerhaft ist, wird es wieder an den Käufer zurückgeschickt.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN

Diese Garantie ist beschränkt auf den Wert des **eSpring** Wasserfiltersystems.

Wenn nicht anders von der Europäischen Union oder nationalen Gesetzen vorgeschrieben, stellt diese Garantie die einzige und exklusive Abhilfe für alle Mängel im Hinblick auf das **eSpring** Wasserfiltersystem dar.

Sofern nicht weiter von der Europäischen Union und nationalen Gesetzen vorgeschrieben, SIND DIE HIER AUFGEFÜHRTEN GARANTIE AN STELLE VON ANDEREN GARANTIE, SIND DIE HIER AUFGEFÜHRTEN GARANTIE AN STELLE VON ALLEN ANDEREN GESETZLICHEN GEWÄHRLEISTUNGEN, AUSDRÜCKLICH IMPLIZIERT ODER GESETZLICH, MIT AUSNAHME DER IMPLIZIERTEN GARANTIE ODER MÄNGELGEWÄHRLEISTUNG, DIE IMPLIZIERTE GARANTIE ODER GEBRAUCHSBEDINGUNGEN FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND ANDERE NICHT BEANSPRUCHBARE GARANTIE, DIE VON DER EUROPÄISCHEN UNION UND NATIONALEN GESETZEN AUSGEHEN.

KEINE SOLCHER NICHT BEANSPRUCHBAREN GARANTIE, EINSCHLIESSLICH ABER NICHT EINGESCHRÄNKT AUF IMPLIZIERTE GARANTIE ODER BEDINGUNG EINER GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT UND DIE IMPLIZIERTE GARANTIE ODER BEDINGUNG EINER GEBRAUCHSFÄHIGKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, SOLLEN WEITER DARÜBER HINAUS GELTEN ALS DIE ZEITDAUER DER VER- TRAGLICHEN GEWÄHRLEISTUNG WIE OBEN BESCHRIEBEN.

Ungeachtet des Vorstehenden sind Einschränkungen in einigen rechtlichen Bereichen nicht möglich über wie lange eine Garantie währt, und somit diese Einschränkungen womöglich auf Sie nicht zutreffen.

Insofern es innerhalb der Europäischen Union und nationalen Gesetzen erlaubt ist, beschränkt Amway die Haftung von beiläufig entstandenen oder Folgeschäden.

In einigen Rechtsordnungen ist der Ausschluss von indirekten oder Folgeschäden unzulässig und auf Sie daher möglicherweise nicht anwendbar.

Diese Garantie schränkt nicht andere gesetzliche Rechte des Käufers ein, die gemäß nationalem Recht vorhanden sind.

Wenn nicht von der Europäischen Union oder nationalen Gesetzen verlangt, hat keine Person die Genehmigung, diese Garantie zu modifizieren oder zu erweitern, irgendwelche Bedingungen oder Einschränkungen aufzuheben, oder darf irgendwelche weitere Garantien im Hinblick auf das **eSpring** Wasserfiltersystem machen.

Irgendwelche gegenteiligen Aussagen sind unverbindlich, es sei denn, diese wurden schriftlich gemacht und von einem befugten Vertreter von Amway rechtsgültig unterzeichnet.

Diese Garantie trifft für Österreich zu.

Weitere Einzelheiten erhalten Sie von Ihrem Amway Geschäftspartner oder von Ihrem Contact Center unter: Tel.: +43 1 206 091 612

GARANTIE (CH)

WAS WIRD GARANTIERT?

Amway* gewährleistet, dass das **eSpring**™ Wasseraufbereitungssystem (mit Ausnahme des Filters) bei normalem Gebrauch für fünf (5) Jahre ab dem ursprünglichen Kaufdatum keine Fehler (wie unten definiert) aufweisen wird. Ein Artikel wird als „fehlerhaft“ angesehen, wenn er Material- oder Verarbeitungsfehler aufweist und wenn der Fehler die Leistung oder den Wert des **eSpring** Wasseraufbereitungssystems für den ursprünglichen Käufer (der „Käufer“) wesentlich beeinträchtigt.

AUSNAHMEBEDINGUNGEN

- a. Diese Garantie schliesst nicht ein: Jedes **eSpring** Wasserfiltersystem, das für andere Zwecke benutzt wurde und nicht entsprechend den Anleitungen im Betriebshandbuch für das **eSpring** Wasserfiltersystem.
- b. Jedes **eSpring** Wasserfiltersystem, das durch Missbrauch, Unfall, physikalische Schäden, unsachgemässer Installation oder Gebrauch, Veränderungen, unsachgemässer Wartung, unsachgemässen Temperaturen ausgesetzt wurde, sowie Luftfeuchtigkeit oder anderen Umwelteinflüssen (einschliesslich aber nicht eingeschränkt auf Blitzschlag, Hochwasser oder Brand).
- c. Jedes **eSpring** Wasserfiltersystem, das durch unsachgemässe Reparatur, Modifizierungen, Veränderungen oder Wartung durch Dritte, die nicht von Amway als autorisierte Repräsentanten für Kundendiensttätigkeiten genehmigt worden sind, beschädigt wurde.
- d. Alle Schäden oder eine verminderte Leistung, die durch den Einsatz von nicht genehmigten Ersatz- oder Zubehörteilen für das **eSpring** Wasserfiltersystem verursacht worden sind, ODER
- e. Alle **eSpring** Wasserfiltersysteme, die nicht mit einem **eSpring** Zusatzwasserhahn oder einem **eSpring** Anschluss für den vorhandenen Wasserhahn installiert worden sind.

GEBRAUCH VON NICHT GENEHMIGTEN ERSATZ- ODER ZUBEHÖRTEILEN

Die Leistungsdaten in Bezug auf das **eSpring** Wasserfiltersystem wurden durch Untersuchungen mit dem kompletten Wasserfiltersystem erstellt, so wie der Hersteller dieses System entwickelt hat, und nach Herstellerempfehlung installiert und in Betrieb genommen.

Der Einsatz von Ersatz- oder Zubehörteilen, die nicht vom Hersteller empfohlen worden sind, können die Leistungen des Wasserfiltersystems beeinträchtigen.

Amway übernimmt keine Garantie für die Leistung, wenn Ersatz- oder Zubehörteile eingesetzt werden, die nicht speziell für das **eSpring** Wasserfiltersystem entwickelt wurden und übernimmt auch keine Verantwortung für Schäden am **eSpring** Wasserfiltersystem, die durch solche Ersatz- oder Zubehörteile, die nicht für das **eSpring** Wasserfiltersystem bestimmt, verursacht worden sind.

RECHTE DES KÄUFERS

Sollte ein **eSpring** Wasserfiltersystem, das nicht durch Missbrauch, Unfall, physikalische Schäden, unsachgemässe Installation oder unsachgemässen Einsatz, Veränderungen, Vernachlässigung, falsche Betriebstemperaturen, Luftfeuchtigkeit oder andere Umwelteinflüsse (einschliesslich, aber nicht eingeschränkt auf Blitzschlag, Hochwasser oder Brand) einen Fehler während des Garantiezeitraumes aufweisen und dieser Fehler wurde rechtzeitig angezeigt, dann wird Amway auf eigene Kosten nach Wahl des Käufers das Gerät entweder reparieren oder das fehlerhafte Teil ersetzen oder einen angemessenen Teil des Kaufpreises an den Käufer erstatten.

FEHLERMELDUNG

Bevor in der Schweiz im Garantiefall eine Retoure veranlasst wird, muss sich der Käufer telefonisch mit dem Amway Contact Center unter **+41 22 7614 124** in Verbindung setzen, um eine Fehlerdiagnose sowie eine Versand- und Handlungsempfehlung zu erhalten.

Zur Inanspruchnahme dieser Garantie muss der Käufer nach der telefonischen Kontaktaufnahme Amway schriftlich innerhalb von zwei (2) Monaten nach Entdeckung des Fehlers davon unterrichten, jedoch nicht später als zwei (2) Monate nach Ablauf der entsprechenden Garantiezeit.

Der Käufer muss einen Kaufnachweis vorlegen können, z. B. die Rechnung für das **eSpring** Wasserfiltersystem oder auch einen anderen Kaufnachweis.

Nach Erhalt des **eSpring** Wasserfiltersystems, das angeblich fehlerhaft ist, wird Amway nach eigenem Ermessen bestimmen, ob das **eSpring** Wasserfiltersystem auch fehlerhaft ist.

Durch die Entgegennahme eines retournierten **eSpring** Wasserfiltersystems zur weiteren Untersuchung gesteht Amway nicht ein, dass das retournierte Wasserfiltersystem fehlerhaft ist.

Amway übernimmt die Kosten für die Hin- und Rücklieferung im Hinblick auf die Reparatur oder den Ersatz des fehlerhaften **eSpring**™ Wasserfiltersystems innerhalb der Garantiezeit.

Wenn Amway der Meinung ist, dass das **eSpring** Wasserfiltersystem nicht fehlerhaft ist, wird es wieder an den Käufer zurückgeschickt.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN

Diese Garantie ist beschränkt auf den Wert des **eSpring** Wasserfiltersystems.

Diese Garantie wird ungültig, wenn ein Dritter das Wasserfiltersystem zur Reparatur verändert hat.

Wenn nicht anders von der Europäischen Union oder nationalen Gesetzen vorgeschrieben, stellt diese Garantie die einzige und exklusive Abhilfe für alle Mängel im Hinblick auf das **eSpring** Wasserfiltersystem dar.

Sofern nicht weiter von der Europäischen Union und nationalen Gesetzen vorgeschrieben, SIND DIE HIER AUFGEFÜHRTEN GARANTIE AN STELLE VON ANDEREN GARANTIE, SIND DIE HIER AUFGEFÜHRTEN GARANTIE AN STELLE VON ALLEN ANDEREN GESETZLICHEN GEWÄHRLEISTUNGEN, AUSDRÜCKLICH IMPLIZIERT ODER GESETZLICH, MIT AUSNAHME DER IMPLIZIERTEN GARANTIE ODER MÄNGELGEWÄHRLEISTUNG, DIE IMPLIZIERTE GARANTIE ODER GEBRAUCHSBEDINGUNGEN

FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND ANDERE NICHT BEANSPRUCHBARE GARANTIEEN, DIE VON DER EUROPÄISCHEN UNION UND NATIONALEN GESETZEN AUSGEHEN.

KEINE SOLCHER NICHT BEANSPRUCHBAREN GARANTIEEN, EINSCHLIESSLICH ABER NICHT EINGESCHRÄNKT AUF IMPLIZIERTE GARANTIE ODER BEDINGUNG EINER GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT UND DIE IMPLIZIERTE GARANTIE ODER BEDINGUNG EINER GEBRAUCHSFÄHIGKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, SOLLEN WEITER DARÜBER HINAUS GELTEN ALS DIE ZEITDAUER DER VERTRAGLICHEN GEWÄHRLEISTUNG WIE OBEN BESCHRIEBEN.

Ungeachtet des Bevorstehenden sind Einschränkungen in einigen rechtlichen Bereichen nicht möglich über wie lange eine Garantie währt, und somit diese Einschränkungen womöglich auf Sie nicht zutreffen.

Insofern es innerhalb der Europäischen Union und nationalen Gesetzen erlaubt ist, beschränkt Amway die Haftung von beiläufig entstandenen oder Folgeschäden.

In einigen Rechtsordnungen ist der Ausschluss von indirekten oder Folgeschäden unzulässig und auf Sie daher möglicherweise nicht anwendbar.

Diese Garantie schränkt nicht andere gesetzliche Rechte des Käufers ein, die gemäss nationalem Recht vorhanden sind.

Wenn nicht von der Europäischen Union oder nationalen Gesetzen verlangt, hat keine Person die Genehmigung, diese Garantie zu modifizieren oder zu erweitern, irgendwelche Bedingungen oder Einschränkungen aufzuheben, oder darf irgendwelche weitere Garantien im Hinblick auf das **eSpring** Wasserfiltersystem machen.

Gegenteilige Aussagen sind unverbindlich, es sei denn, diese wurden schriftlich gemacht und von einem befugten Vertreter von Amway, rechtsgültig unterzeichnet.

Diese Garantie gilt für die Schweiz.

Weitere Einzelheiten erhalten Sie von Ihrem Amway Geschäftspartner oder von Ihrem Contact Center unter:
Tel.: [+41 22 7614 124](tel:+41227614124)

Exclusively from
Amway

Amway, Ada, MI 49355

© Alticor Inc.

122940SA, 122941SA

PEM1095A/A2401101

